


Dentadock-Montage

1. Den unteren Winkel (A), mit den 4 Löchern an die Wand halten, waagrecht ausrichten und alle 4 Löcher auf der Wand markieren.

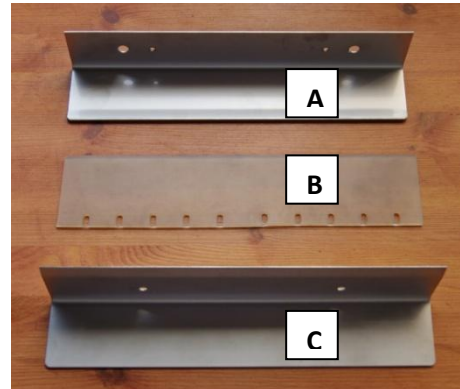

2. An den markierten Stellen 4 Löcher bohren, \varnothing 6 mm
3. In die beiden äußeren Löcher jeweils einen Dübel einbringen, die beiden inneren Löcher bleiben leer.
4. Die weiße Schutzfolie vom unteren Winkel entfernen und diesen mit den beiden mitgelieferten langen Schrauben an der Wand befestigen.
5. Die Silikonauflage (B) auf den montierten Winkel legen, die Stanzlöcher ragen dabei über die Metallkante hinaus.



6. Schutzfolie des oberen Winkels (C) entfernen. Auf den unteren Winkel aufsetzen, sodass die Löcher übereinanderliegen. Mit den beiden kurzen Schrauben auf dem unteren Winkel befestigen.



7. Zahnbürsten in die Siliconobuchten einhängen.

